

Rensning av vattenlås till tvättmaskinen (översikt; kombimaskin med överliggande bänkskiva):



Baxa fram tvättmaskinen (tungt) så att du kommer åt den grå, böjda slangen (som sitter i en bygel vilken är fastskruvad i bänkens undersida; och som är nerstoppad i tratten/ det vita rörets översta del) och det vita röret som leder ner till vattenlåset (och avloppsröret) i golvet.



Skruva bort **den korta skruven** till **bygeln/ slanghållaren** som håller slangen mot bänkens undersida. Dra ut den grå slangen ur tratten/ översta delen av det vita röret.
(Den **långa skruven** som sitter under flärpen och som håller det vita röret i väggen.)



Fäll upp den **vita flärpen** längst bak i det vita röret så att du kommer åt den **långa skruven** (se bilden ovan) som fäster röret baktill, i väggen.




Öppna de två byglarna som sitter runt det vita röret och som håller fast röret mot väggen.



Den översta bygeln är öppnad.



Översikt, en bit på väg. Det vita röret är upplyft. Den vita foten (som det vita röret är nerstucket i) sitter ännu kvar (liksom koppen till vattenlåset).

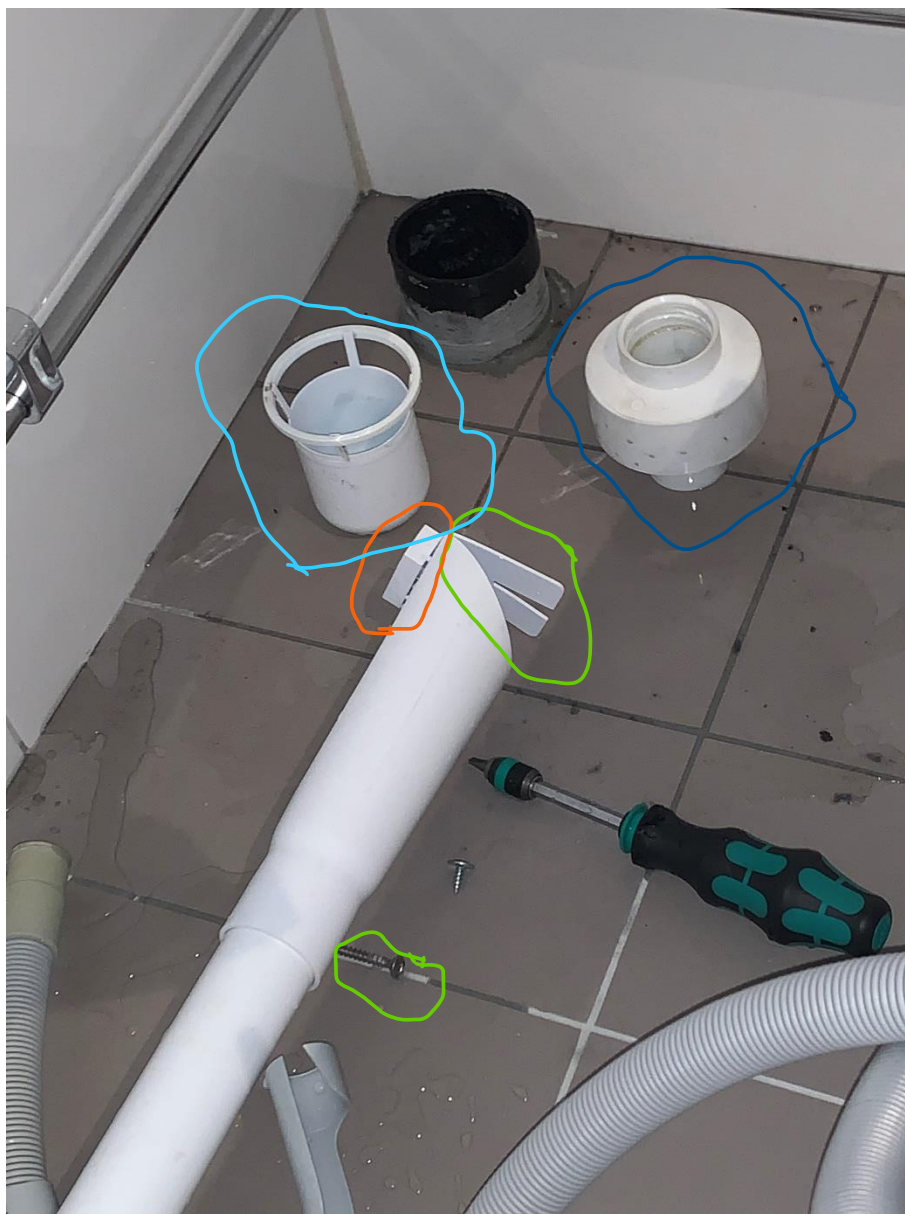

Lång skruv till den vita flärpen. Lös del. Vattenlåsets kopp som sitter nerstucket i avloppsröret i golvet och som nu är upplyft och rengjord. Fot som nu är borttagen men som vanligen sitter i nerstucken i vattenlåsets kopp och i vilken det vita röret är nerstucket.



Allt är återmonterat (och den vita "finkoppen" är åter nerskjuten mot golvet).
Maskinen är tillbakaskjuten till sin ursprungliga plats.
Du klarade det!